




- ☐ English
- ☐ Deutsche
- ☐ Français
- ☐ Italiano
- ☐ Español
- ☒ Polskie
- ☐ русский
- ☐ português
- ☐ العربية
- ☐ 中文

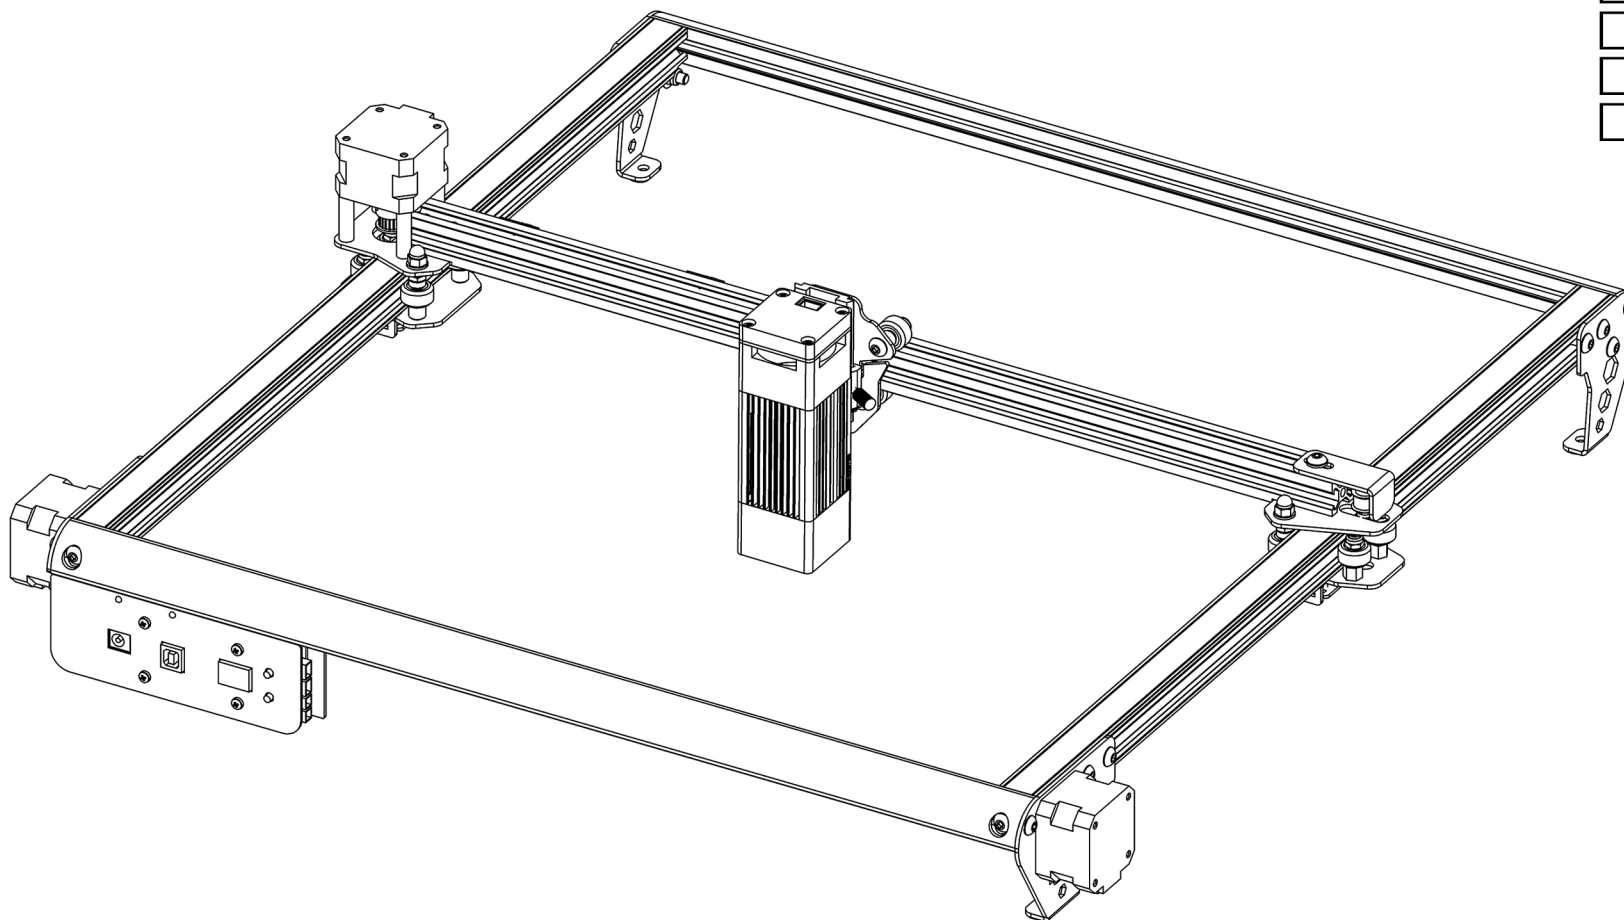

Руководство по сборке
AUFERO LASER 2 V1.1

Товарная накладная



Вариант 1 : Лазерный модуль LU2-2




Вариант 2 : Лазерный модуль LU2-4-LF




Вариант 3 : Лазерный модуль LU2-4-SF



1

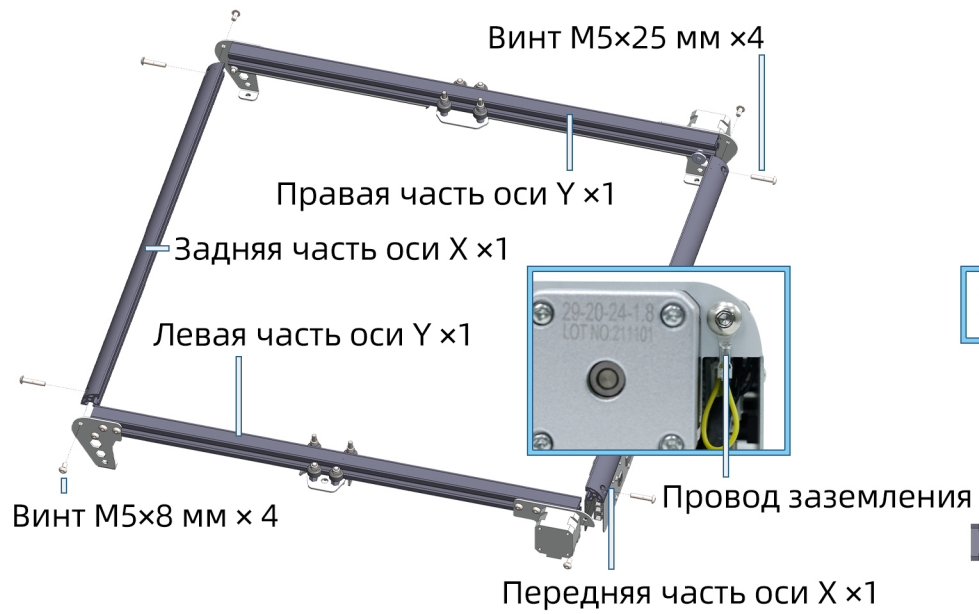

2

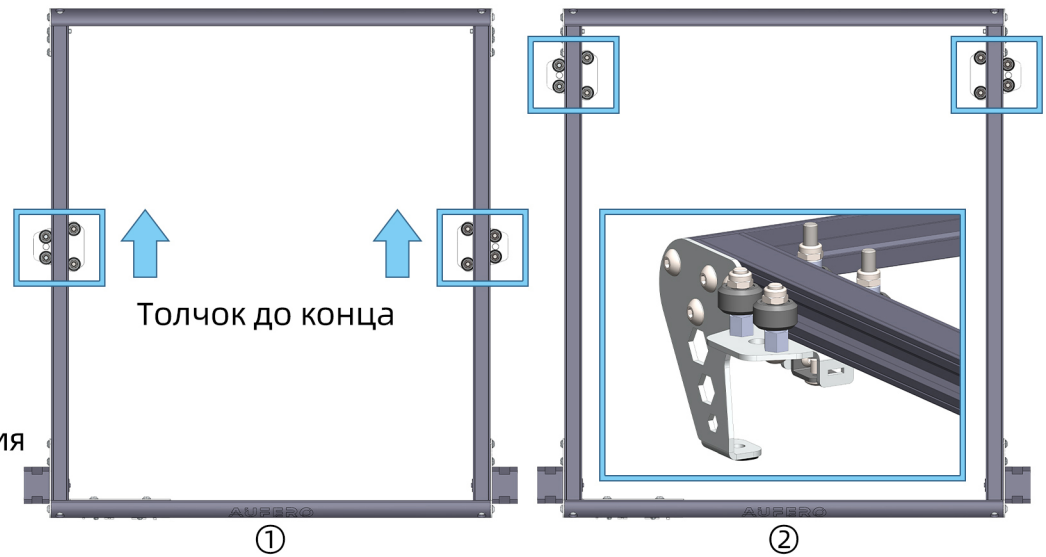

3



Колпачковые гайки M5 x2

Распорки M5 x2


Левая сторона

Колпачковые гайки M5 x2

Распорки M5 x2


Правая сторона

③

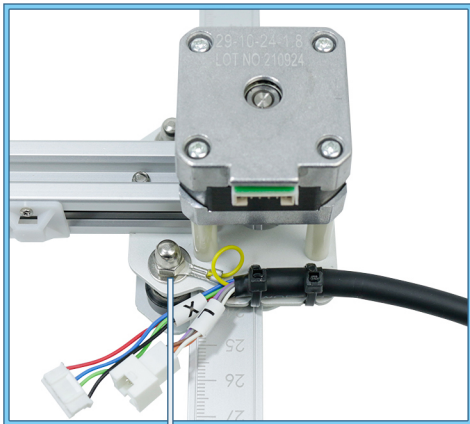


Провод заземления

②

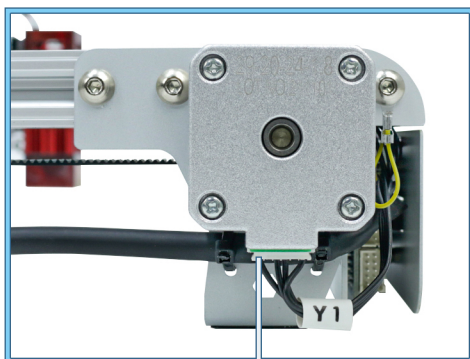

Y1 провод двигателя

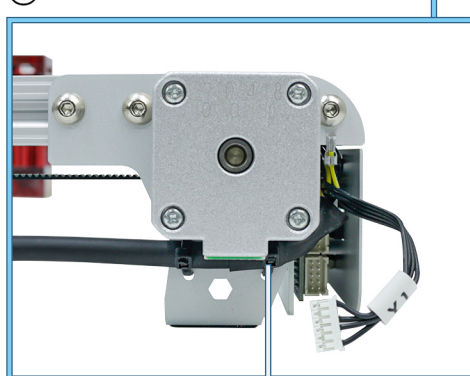

Кабельные стяжки x2

④




X провод двигателя

Лазерная проволока


Кабельные стяжки x2

⑤

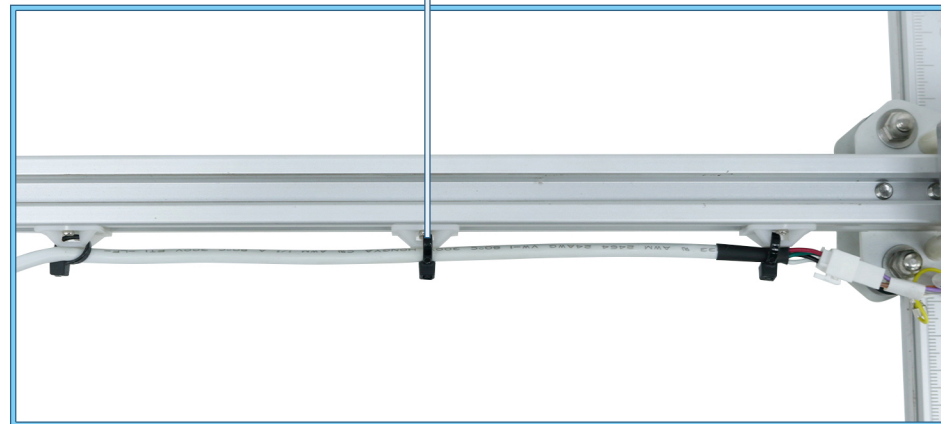


Кабельные стяжки x3

Обратите внимание на направление
использования кабельных стяжек.

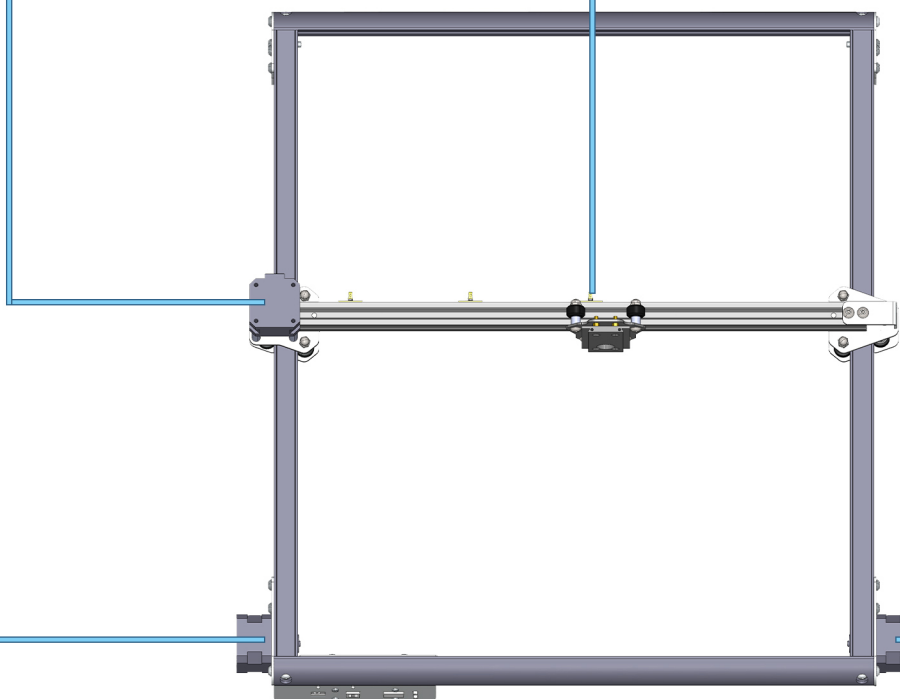


⑥

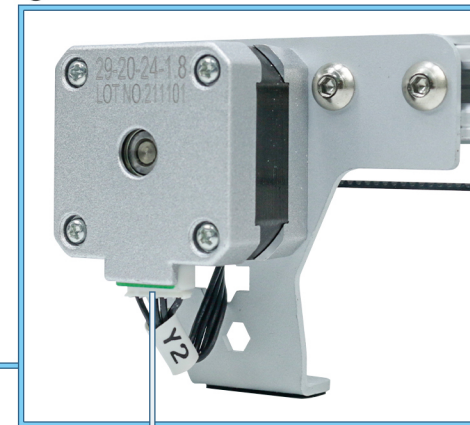


Y2 провод двигателя

Вариант 1 : Лазерный модуль LU2-2


①

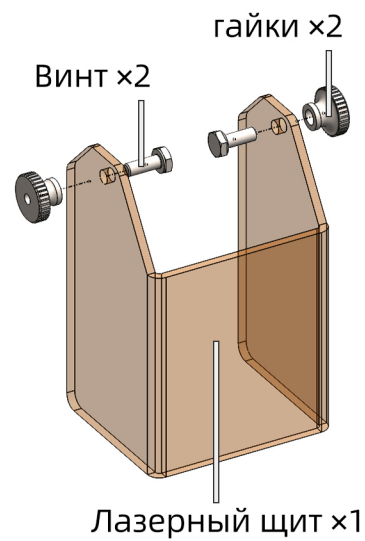


②

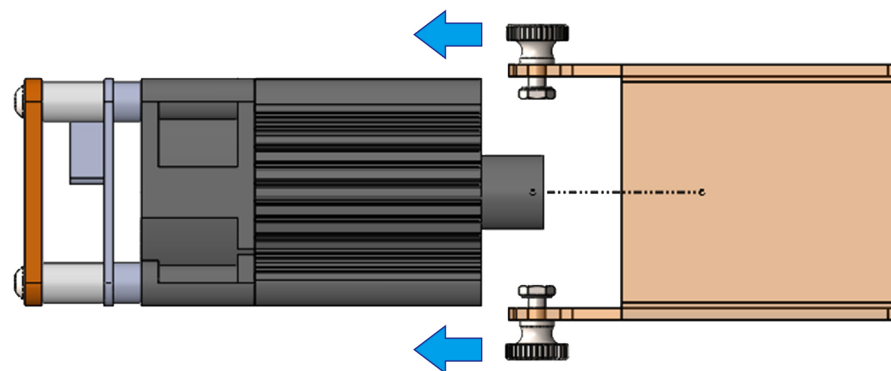

③

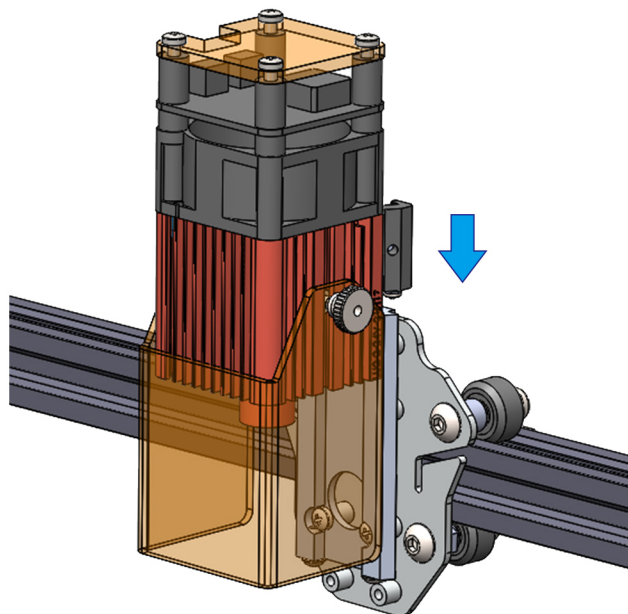


④

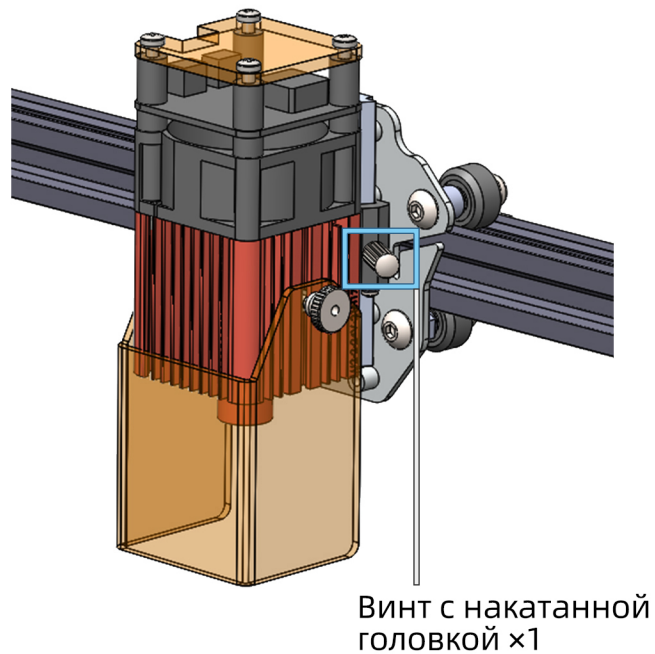


⑤

Провод заземления

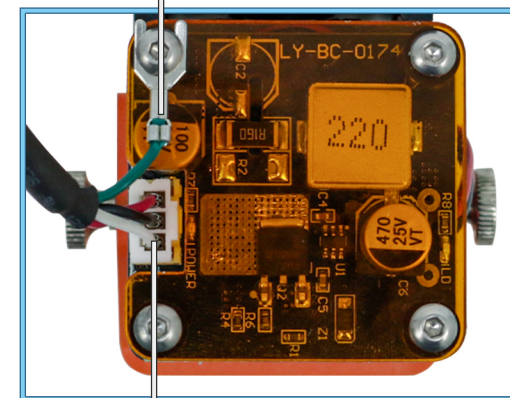


Вариант 2 : Лазерный модуль LU2-4-LF


①

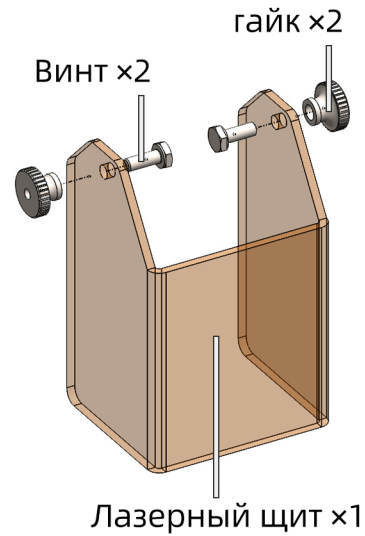


②

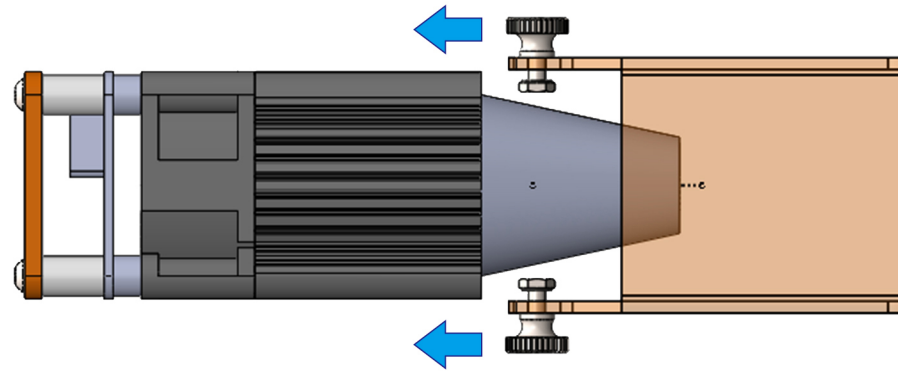

③

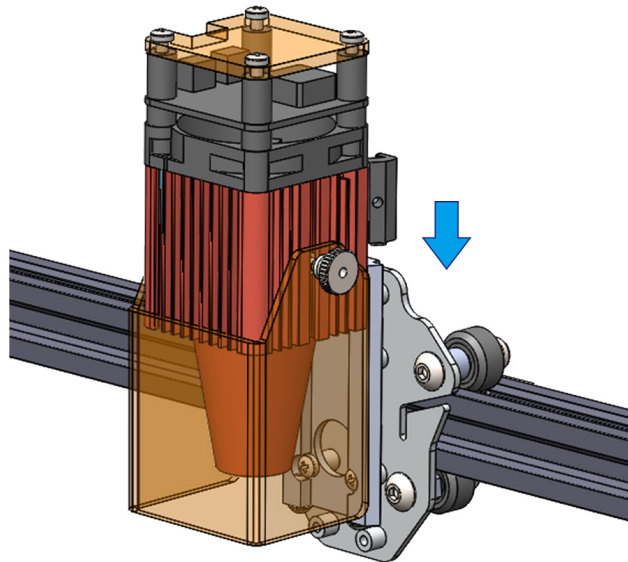


④

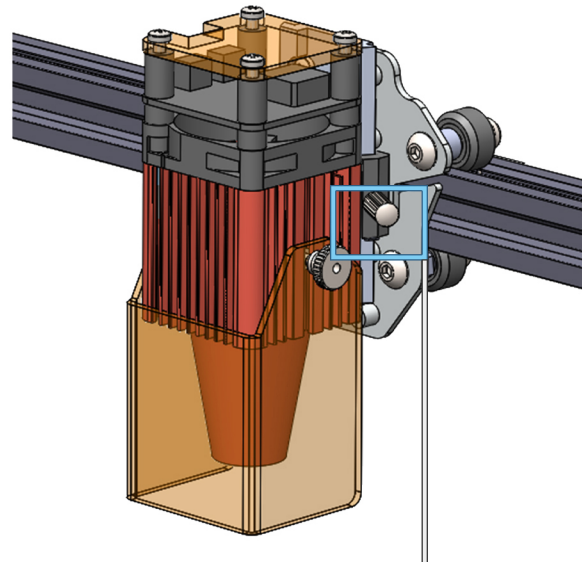

Винт с накатанной головкой ×1


⑤

Провод заземления

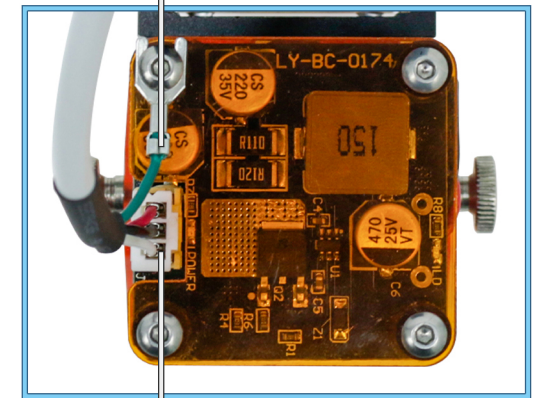


Вариант 3 : Лазерный модуль LU2-4-SF


①

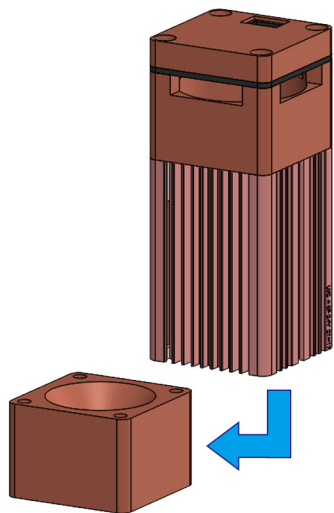

②

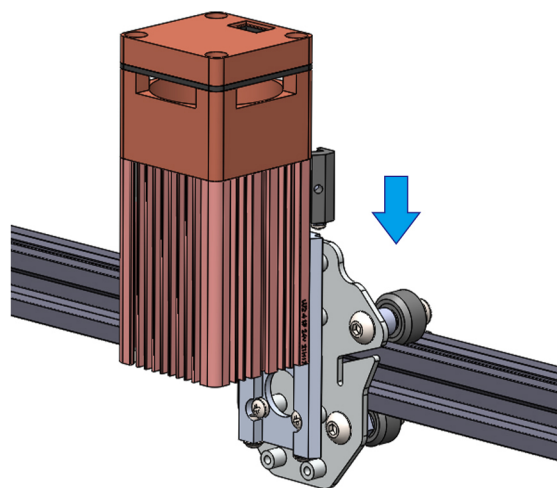


③

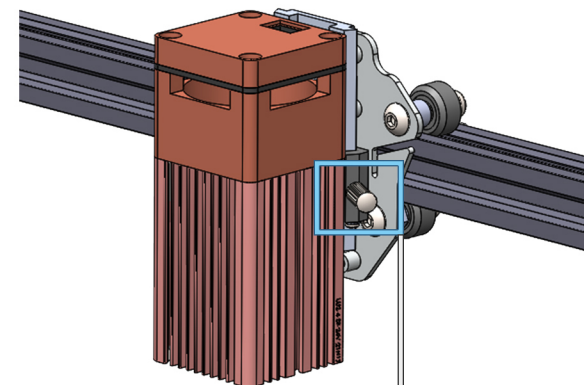


Винт с накатанной головкой x1

④

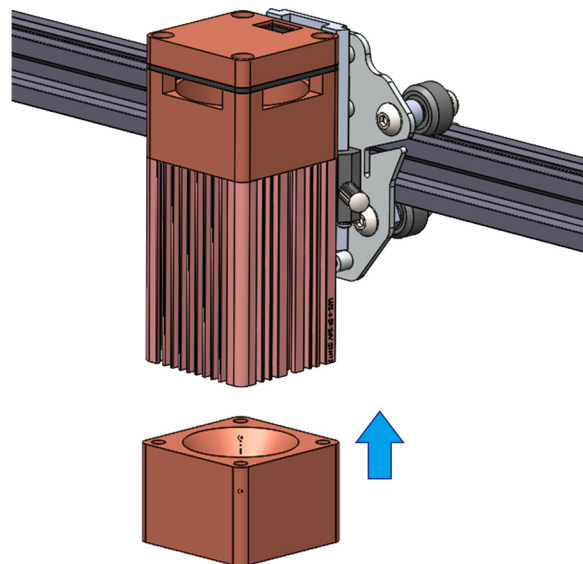

⑤

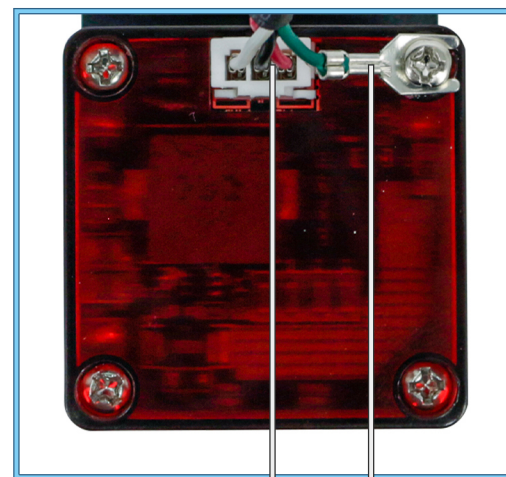

3Pin

Провод заземления